



# 運転のしかた

## 本体による運転

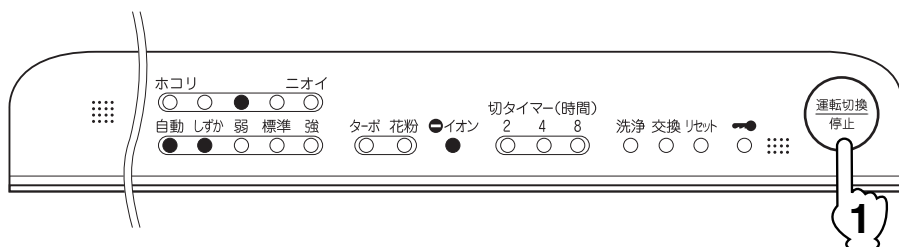

### 1 運転切換 停止 を押す

- 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。
- 自動運転時は、その時の風量も点灯します。

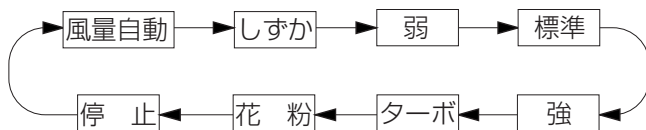

#### 風量自動

空気の汚れ具合に応じて、自動的に風量(「しずか」「弱」「標準」「強」)を調節します。

#### しずか

微風運転となり、就寝中などに便利です。

#### ターボ

大風量で空気の汚れをすばやく取り除きます。お部屋掃除のときに使用すると便利です。

#### 花粉

5分ごとに風量が「標準」←→「弱」に切り換わり気流をおこして花粉が床に落ちる前にキャッチしやすくします。

#### 警告

- 可燃性のもの(ヘアスプレーなど)や火のついた煙草・線香などは吸い込ませないでください。発火することがあります。


#### 注意

- 運転中は、本体を移動させないでください。故障やケガの原因になります。

## リモコンによる運転

### チャイルドロックボタン

チャイルドロック

- [  ] を2秒押す。  
(取り消したいときも同じです。)
- 本体・リモコンの操作を制限します。
- お子様が誤って操作するのを防ぎます。
- リモコンが手元にないときは、一度電源プラグを抜き、もう一度差し込んで運転しなおしてください。

### 風量自動ボタン

### ターボボタン

### 切タイマーボタン

- 押すごとに設定時間が切り換わります。  
← 2時間 → 4時間 → 8時間 → 切
- タイマー設定表示部に残り時間のランプが点灯します。
- タイマー運転中も設定時間を変更することができます。




## お知らせ

- 前面パネル・プラズマイオン化部をセット、または電源プラグを差し込んだ直後の3秒間は、リモコンの「運転/停止」ボタンを押しても運転しません。

### ■運転中に誤作動したとき

運転中にカミナリ、カー無線などにより本体表示部が異常点灯したり、リモコン操作が不能になったときなどは、一度電源プラグを抜き、3秒以上待ってもう一度差し込んで運転しなおしてください。

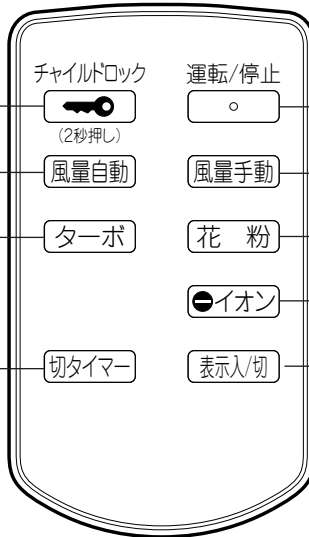

### 運転/停止ボタン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

### 風量手動ボタン

押すごとに風量が切り換わります。

←「しずか」→「弱」→「標準」→「強」

### 花粉ボタン

### マイナスイオンボタン

押すごとにマイナスイオンの入/切ができます。

### 表示入/切ボタン

押すごとにセンサーランプ(ホコリ/ニオイ)の入/切ができます。

運転のしかた